

PLATEFORME WEB DE LOCALISATION

Par Amri World Trading

Gps tracking Software solution



ALERTES DEPUIS LA PLATEFORME

1 Présentation générale des alertes

- a : Emission vers boîtes mails
- b : Emission vers SMS (Gateway)
- c : Présentation du Gateway

2 Périmètres de sécurité

- a : Entrée de zone
- b : Sorties de zone
- c : Déviation de route

3 SOS

- 4 Alerte batterie faible
- 5 Alerte Choc
- 6 Alerte dépassement de vitesse

1 Présentation générale des alertes

Suivant le Gps tracker que vous utilisez, équipé d'un bouton SOS ou pas, d'une alerte batterie ou encore le choc ou la vitesse, le niveau de carburant etc . (Comparez avec notre liste de protocoles déjà installés) notre plateforme déclenchera une alerte par SMS et par mail (vers adresses illimitées).

Une alerte sonore sur écran (ordinateur) ainsi qu'un bandeau d'affichage dans le cas ou l'onglet de la plateforme est ouvert.

Notre plateforme est synchronisée avec les différents protocoles déjà installés, depuis le back office, votre interface administrateur, vous mettez en place facilement l'alerte souhaitée, votre client peut ajouter autant d'adresses mails et numéros de téléphones souhaités.

a : Emission vers boîtes mails

Depuis votre interface ADMIN, indiquez les informations liées à votre SMTP sortant afin que la plateforme puisse utiliser votre mail pour l'envoi des alertes (nous pouvons le mettre en place pour vous).

v1.0.1

Control panel - Manage server



Le contenu du mail est : Alerte (sortie, entrée, sos etc .) Message d'alerte incl le lien vers une cartographie indiquant le lieu de l'alerte.

b : Emission vers SMS

Le contenu du SMS est : Alerte (sortie, entrée, sos etc .) Message d'alerte incl le lien vers une cartographie indiquant le lieu de l'alerte.

c : Présentation du Gateway

Le système SMS GATEWAY fourni développé se compose de deux projets :

L'application Android qui reçoit les messages depuis le GCM (Google cloud messaging).
Script PHP déployé sur notre serveur.


c : Présentation du Gateway (suite)

On installe l'application sur votre téléphone dédié pour qu'il envoie les sms.

Les alertes transmises utiliseront votre téléphone dédié pour l'envoi de SMS (coût de votre carte SIM, opérateur).

2 Périmètres de sécurité

A partir de l'interface "utilisateur" la mise en place d'une zone de sécurité est facile et rapide.

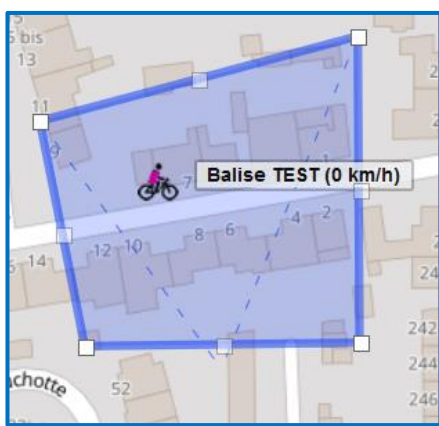

a : Entrée de zone


Dès que votre Gps tracker entrera dans la zone, les alertes seront transmises.

b : Sorties de zone

Dès que votre Gps tracker sortira de la zone, les alertes sont transmises.

c : Déviation de route

Tracez la route à emprunter, si le Gps tracker dévie de sa route, les alertes sont déclenchées.

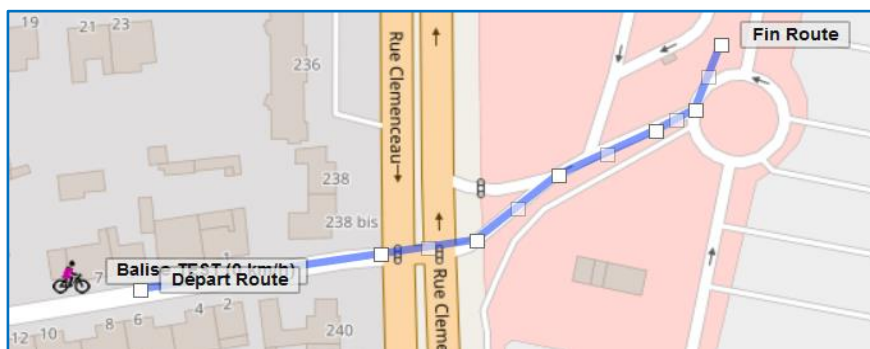

ALERTES DEPUIS LA PLATEFORME (suite)

3 SOS

4 Alerte batterie faible

5 Alerte Choc

6 Alerte dépassement de vitesse

Autres alertes disponibles selon le Gps Tracker utilisé

BRACELET_ON	
BRACELET_OFF	
MAN_DOWN	
SHOCK	
TOW	
POWER_CUT	
GPS_ANTENNA_CUT	
LOW_DC	
LOW_BATTERY	
NO_CONNECTION	
SIGNAL_JAMMING	
OVERSPEED	
UNDERSPEED	
SUDDEN_ACCELERATION	
SUDDEN_BRAKING	
SENSOR	
SERVICE	



Vous souhaitez développer votre affaire dans le domaine de la localisation ?

Vous avez un projet ? Et il vous manque une plateforme, contactez-nous !

Louez votre plateforme Gps Tracking

389€ Mensuel



www.traceur7.com

 03 74 09 67 35

Plateforme Gps Tracking clés en main

Vous avez un projet d'affaire dans le domaine de la localisation ?

Animaux de compagnie, personnes, parc auto, engins de chantier, rondiers ... Les opportunités sont nombreuses !